


Montážny návod pre Maxima Midi + slow motion 30 - 40 - 50 - 60 x 1214 / Montážní návod pro Maxima Midi + slow motion 30 - 40 - 50 - 60 x 1214

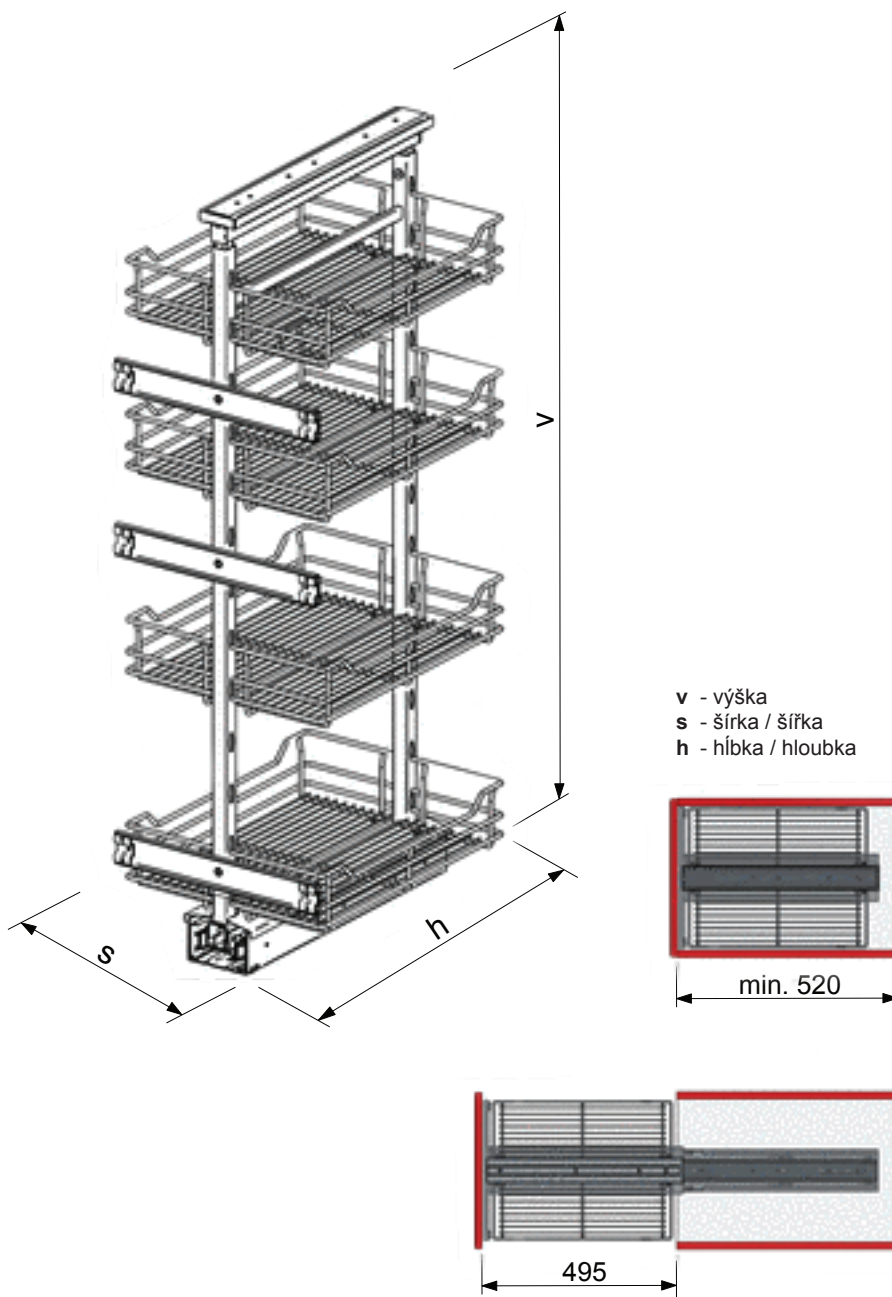

Typ koša / Typ koše:	Typ uchytienia / Typ uchycení:	Typ výsuvu:	Počet polic / Počet polic:	Rozmery / Rozměry [s x h x v]	Materiál / Materiál:	Farba / Farba:
Maxima MIDI 30x1214	spodné, vrchné / spodní, vrchní	plnovýsuv + slow motion	4	255 x 510 x 1210 ÷ 1410 mm	ocel' / ocel	chróm / chrom
Maxima MIDI 40x1214	spodné, vrchné / spodní, vrchní	plnovýsuv + slow motion	4	355 x 510 x 1210 ÷ 1410 mm	ocel' / ocel	chróm / chrom
Maxima MIDI 50x1214	spodné, vrchné / spodní, vrchní	plnovýsuv + slow motion	4	455 x 510 x 1210 ÷ 1410 mm	ocel' / ocel	chróm / chrom
Maxima MIDI 60x1214	spodné, vrchné / spodní, vrchní	plnovýsuv + slow motion	4	555 x 510 x 1210 ÷ 1410 mm	ocel' / ocel	chróm / chrom

Dovozca pre Slovenskú republiku:

NÁBYTKÁR, s.r.o., Nábřežie Oravy 2909/5
026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

tel.: +421 43/586 40 72 fax: +421 43/582 36 49
Orange: +421 905 998 076-8 mail: objednavka@nabytkar.sk
T-mobile: +421 911 912 572 web: www.nabytkar.com

Dovozce pro Českou republiku:

NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o., Blanenská 1764
664 34 Brno - Kufim, Česká Republika

tel.: +420 541 212 271 fax: +420 541 212 490
O2: +420 602 707 720 mail: cz@nabytkar.com
T-Mobile: +420 734 604 982 web: www.nabytkar.com