



Montážny návod Montážní návod

- Inštalujte výsuvy na bočnú stranu skrinky, ako je uvedené nižšie.
Instalujte výsuvy na boční stranu skříňky, jak je uvedeno níže.

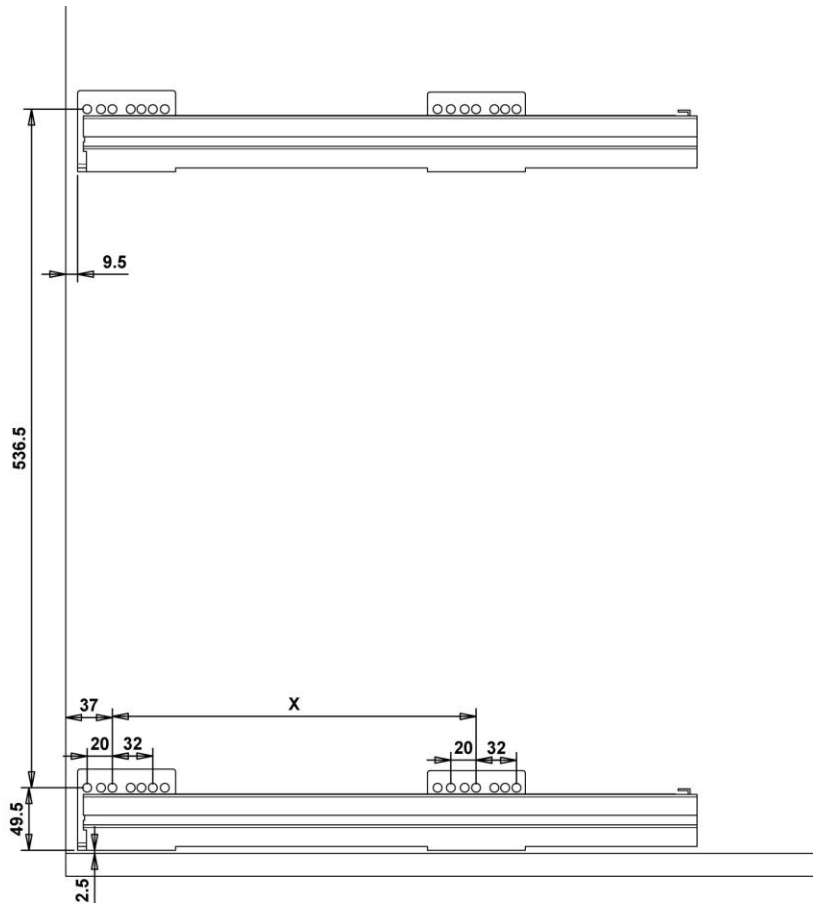



Rozměry výsuvu Rozměry výsuvu	X
270	160 mm
450	288 mm
500	288 mm

-

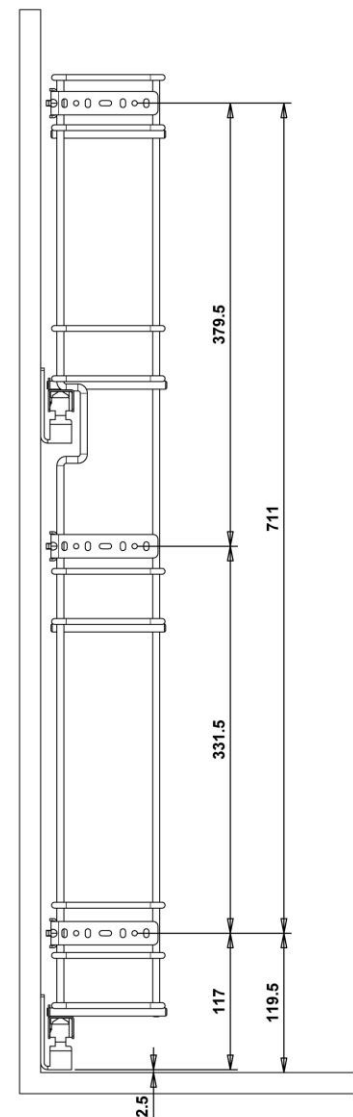

Vrtanie do dvierok
Vrtání do dvířek

- Montáž koša na výsuvy
Montáž koše na výsuvy

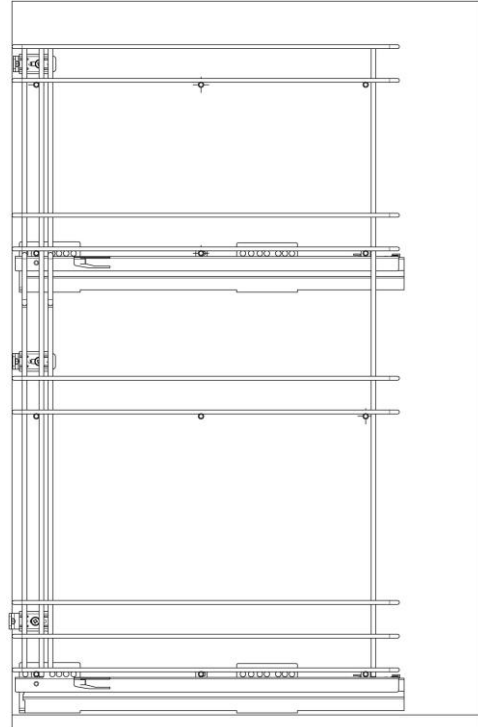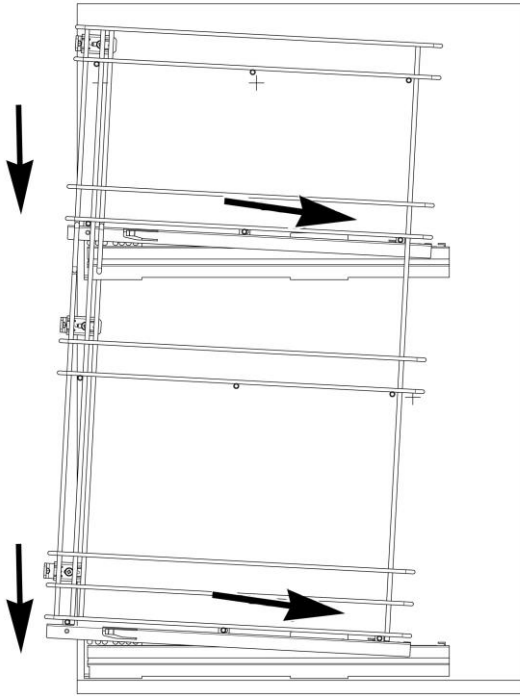

- Po montáži koša na výsuv urobte dodatočné nastavenia.
Po montáži koše na výsuv proveďte dodatečná nastavení.

